

Aplikacja „FineVu Wi-Fi” połączenie rejestratora ze smartfonem


Instalacja aplikacji i nawiązanie połączenia z wideorejestratorem (przykład dla modelu FineVu GX1000)

• Pierwsze połączenie

1. Wyszukaj i pobierz aplikację o nazwie „**FineVu Wi-Fi**” ze sklepu Google Play lub APP Store zgodnie z typem smartfona.
2. W ustawieniach smartfona włącz lokalizację GPS, zaakceptuj uprawnienia aplikacji i zezwól na dostęp do lokalizacji urządzenia.
3. Włącz Wi-Fi w rejestratorze, naciskając krótko przycisk **Wi-Fi** na obudowie. Aktywną sieć Wi-Fi sygnalizuje niebieska kontrolka LED.
4. Uruchom w smartfonie aplikację „FineVu Wi-Fi” i dotknij przycisk **„+Połącz z rejestratorem”** ①, a na kolejnym ekranie (Model) wybierz opcję **„Wideorejestrator bez LCD”** ②. W systemie Android rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie sieci Wi-Fi.
5. W systemie iOS (Apple) nastąpi przekierowanie, aby zezwolić na dostęp do Położenia, po czym przejdź do ustawień sieci Wi-Fi ③.
6. Na liście wyszukanych połączeń Wi-Fi w smartfonie, dotknij nazwę sieć Wi-Fi rejestratora, np. „**FineVu_GX1000_XXXX**” ④.
7. Połącz smartfon z siecią Wi-Fi rejestratora, wpisując hasło sieci: **12345678** ⑤. W systemie Android hasło nie zawsze jest wymagane.
8. Po połączeniu w iOS wróć do aplikacji dotykając **„< FineVu Wi-Fi”** (lewy górny róg) ⑥. W systemie Android nastąpi to automatycznie.
9. Ponieważ system Android i system iOS mają różne metody łączenia z Wi-Fi, zapoznaj się z poniższymi ilustracjami.

O nawiązaniu połączenia rejestratora z aplikacją „FineVu Wi-Fi” poinformuje komunikat głosowy. Na ekranie głównym pojawi się informacja **„Połączono z rejestratorem !”** oraz szeroki przycisk **„Podgląd na żywo”** ⑦. Po dotknięciu tego przycisku, będzie możliwe oglądanie w czasie rzeczywistym obrazu z przedniej i tylnej kamery. Obraz oglądany na żywo jest wyświetlany z niewielkim opóźnieniem.

Połączenie z siecią Wi-Fi w smartfonach z systemem iOS

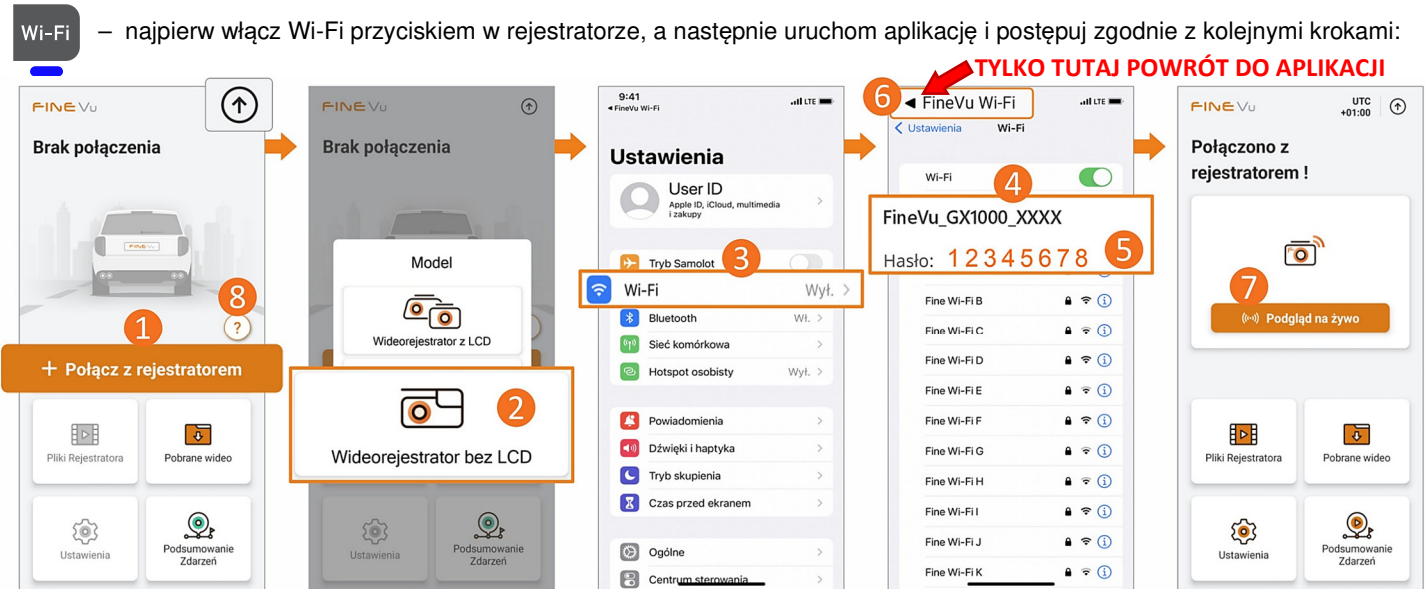

Połączenie z siecią Wi-Fi w smartfonach z systemem Android



• Ponowne i kolejne połączenia

1. Naciśnij przycisk **Wi-Fi** na obudowie rejestratora, aby aktywować Wi-Fi. Włączone Wi-Fi sygnalizuje niebieska kontrolka LED.
2. Uruchom aplikację „FineVu Wi-Fi” w smartfonie i dotknij „**+Połącz z rejestratorem**”, aby połączyć się z „FineVu_GX1000_XXXX”.
3. Po kilku sekundach powinno nastąpić automatyczne połączenie z wcześniej skonfigurowaną siecią Wi-Fi rejestratora.
4. Komunikat głosowy poinformuje o nawiązaniu połączenia, a na ekranie głównym pojawi się informacja „Połączono z rejestratorem!”.


- W nazwie sieci Wi-Fi „FineVu_GX1000_XXXX”, znaki XXXX będą zastąpione cyframi związanymi z kartą Wi-Fi rejestratora.
- Instrukcję nawiązywania połączenia Wi-Fi można wyświetlić po dotknięciu ikony (**i**) **8** na głównym ekranie aplikacji, jeśli rejestrator nie jest połączony ze smartfonem. Znajduje się tam także informacja o przywracaniu fabrycznego hasła Wi-Fi.
- Gdy smartfon i rejestrator są połączone przez Wi-Fi, to transmisja danych komórkowych w smartfonie może być wyłączona.

Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia Wi-Fi pomiędzy rejestratorem i aplikacją smartfona

1. Przyczyna problemu z łącznością Wi-Fi **najczęściej leży po stronie telefonu** (jego ustawienia, zbyt stary model lub system operacyjny). Jeśli podczas łączenia pojawi się w wyskakującym oknie pytanie, czy łączyć z siecią Wi-Fi bez dostępu, albo z ograniczonym dostępem do Internetu, to należy potwierdzić „**Tak**” lub „**Łącz zawsze**”. Warto też na próbę wyłączyć / włączyć opcję automatycznego przełączania się smartfona do innych dostępnych sieci Wi-Fi (np. silniejszych lub szybszych). W przypadku niektórych modeli telefonów, w nawiązaniu połączenia aplikacji z siecią Wi-Fi rejestratora może także pomóc wyłączenie w smartfonie transmisji danych komórkowych.
2. W **ustawieniach zaawansowanych sieci Wi-Fi** smartfona (np. w Android otwiera je dotknięcie trzech kropek na górze ekranu ustawień Wi-Fi) należy dla opcji o nazwie „**Połączenie z Auto Hotspot**” ustawić pozycję **NIGDY**. Należy także **WYŁĄCZYĆ** opcję o nazwie „**Hotspot 2.0 – Automatycznie połącz z sieciami Wi-Fi**”. Nazwy tych opcji mogą być inne w różnych markach i systemach telefonów.
3. Nawiązanie połączenia Wi-Fi mogą też blokować fabryczne sieci Wi-Fi pojazdu lub bezprzewodowe systemy **CarPlay / Android Auto**. Te systemy należy **wyłączyć po stronie pojazdu** w czasie parowania rejestratora z aplikacją. Później można je ponownie włączyć.
4. Po zmianie powyższych ustawie i w przypadku innych problemów w nawiązaniu pierwszego połączenia smartfona z rejestratorem, przed kolejną próbą **należy wyczyścić z pamięci aplikacji** zapisane pozostałości po wcześniejszych próbach połączeń – patrz niżej.

ZAWSZE NAJPIERW WYCZYŚĆ PAMIĘĆ APLIKACJI Z DANYCH O POPRZEDNIACH POŁĄCZENIACH jeśli tym samym smartfonem chcesz obsługiwać inny wideorejestrator FineVu lub ponownie sparować obecny

W tym celu dotknij strzałki  w prawym górnym narożniku ekranu głównego aplikacji smartfona. Na kolejnym ekranie (Aktualizacje), dotknij długiego szarego przycisku z tekstem: „**Połącz inny wideorejestrator**”. Przycisk jest widoczny tylko wówczas, jeśli rejestrator nie jest połączony z aplikacją Wi-Fi smartfona, oraz gdy ze smartfonem był już wcześniej połączony jakiś rejestrator FineVu, którego dane o połączeniach znajdują się w aplikacji. Ten przycisk usuwa dane starych połączeń Wi-Fi i umożliwia nowe parowanie aplikacji smartfona z obecnym lub innym wideorejestratorem FineVu. Ten sam efekt daje odinstalowanie aplikacji i jej ponowna „czysta” instalacja.

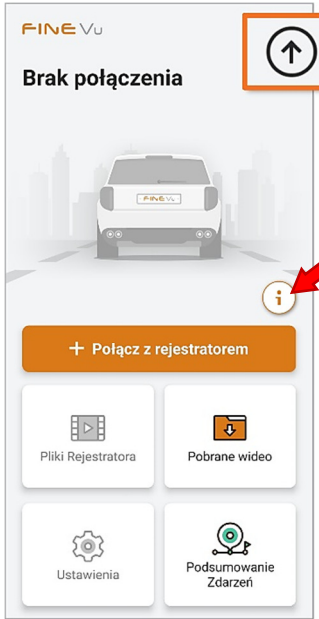

RESETOVANIE DANYCH O POPRZEDNIO SPAROWANYCH WIDEOREJESTRATORACH

Ta opcja może być przydatna także dla serwisów montażowych i użytkowników, którzy często potrzebują obsługiwać różne rejestratory FineVu za pomocą tej samej aplikacji smartfona.

Każde pierwsze parowanie rejestratora lub połączenie z innym, należy poprzedzić wyczyszczeniem pamięci aplikacji z danych pozostałych po wcześniej sparowanym urządzeniu (jeśli było).

W przeciwnym razie nawiązanie pierwszego połączenia może trwać bardzo długo lub może być nawet niemożliwe.

Rejestr. niepołączony**Ekran aktualizacji**